


KALDEWEI

Europas Nr. 1 in Badewannen

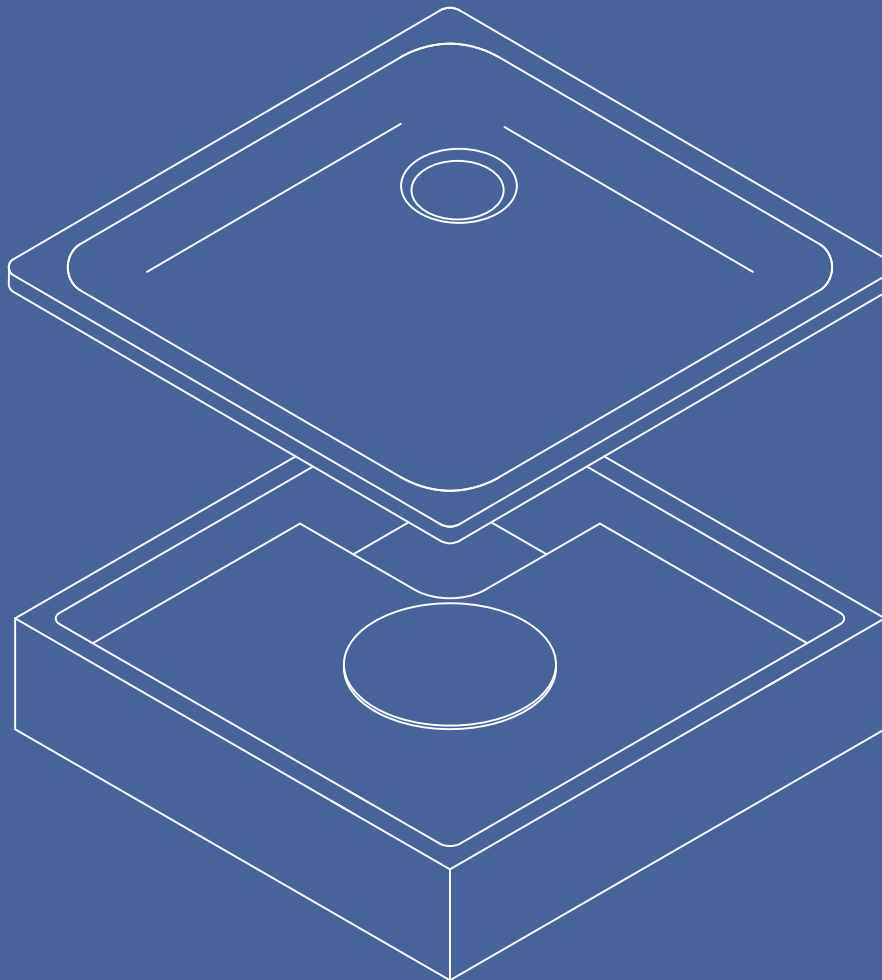

EINBAUANLEITUNG DUSCHWANNEN MIT DUSCHWANNENTRÄGER

Installation instructions
Instructions d'installation
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje












ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Nelle istruzioni di montaggio si fa uso dei pittogrammi descritti nel seguito, i quali caratterizzano istruzioni ed avvertenze che richiedono un'attenzione particolare.

-  La funzione del piatto doccia può essere disturbata.
-  Può nuocere alla vostra salute o influenzare negativamente l'uso del piatto doccia.

NORME VINCOLANTI PER IL MONTAGGIO

-  Trasportare il piatto doccia ed il suo supporto solo nell'imballaggio originale ed evitare sollecitazioni che possano danneggiarla.
-  La Kaldewei declina qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni dovuti all'immagazzinamento intermedio o al trasporto scorretto.
-  Il montaggio deve essere eseguito solo da una ditta specializzata in impianti igienico-sanitari ed autorizzata.
-  Il collegamento elettrico della compensazione del potenziale (messa a terra) deve essere eseguito solo dal personale di una ditta specializzata in impianti elettrici ed autorizzata.
-  Tutti i lavori vanno eseguiti con attrezzi consueti.
-  Durante il montaggio, proteggere la superficie ed il rivestimento del piatto doccia e le piastrelle del pavimento e delle pareti.
-  La superficie su cui si incolla il supporto del piatto doccia o il piatto doccia deve essere asciutta e priva di polvere e grasso.
-  Per il montaggio del sifone, osservare le istruzioni del produttore.
-  Evitare lo sporco di qualsiasi tipo, in particolare lo sporco che può causare l'intasamento dello scarico.


VOLUME DI FORNITURA

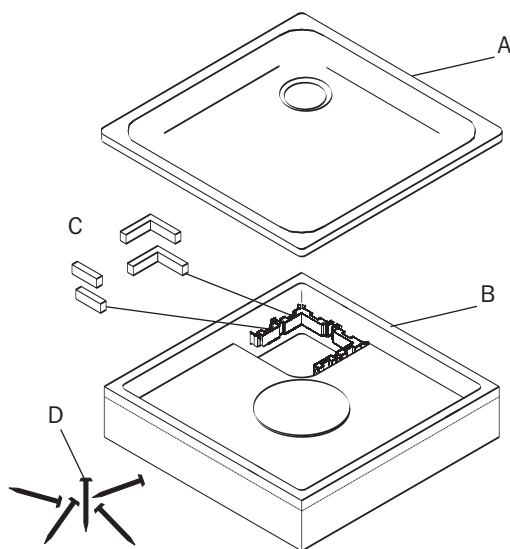

- A = Piatto doccia
- B = Supporto del piatto doccia (polistirolo, difficilmente infiammabile a norme DIN 4102-B1, Z-PA-III 2.2744 DIBt, Berlino)
- C = Distanziale (4)
- D = Rivetti

ARTICOLI NON FACENTI PARTE DEL VOLUME DI FORNITURA

- Sifone (altezza di installazione circa 80 mm)

-  Di principio, la portata di scarico del sifone scelto deve essere idonea alla quantità d'acqua mandata dalla doccia. Eventualmente si deve anche adattare la quantità d'acqua mandata al sifone scelto.

D

GB


F

I


E

Istruzioni di montaggio
Installatore di impianti igienico-sanitari


ATTREZZI NECESSARI

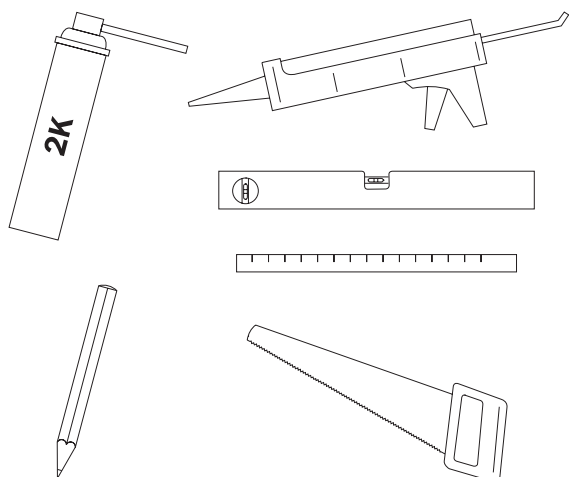


VARIANTI POSSIBILI D'INSTALLAZIONE


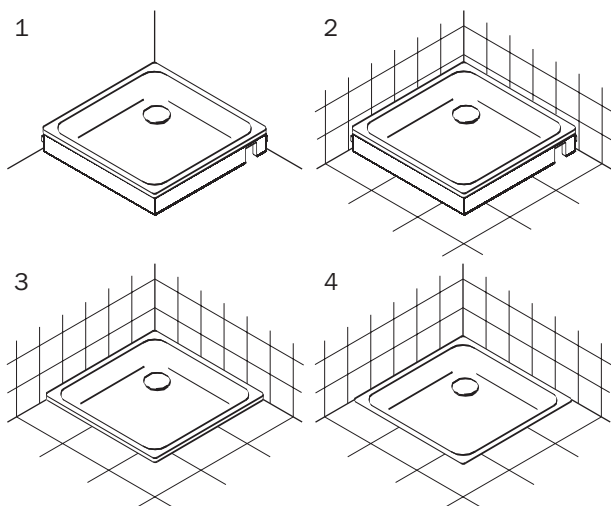


1. Supporto del piatto doccia sul pavimento grezzo
2. Supporto del piatto doccia su pavimento piastrellato / davanti a pareti piastrellate
3. Piatto doccia su una superficie di dimensione ridotta con rivestimento di piastrelle
4. Installazione senza barriera

 Alle pagine seguenti è descritta l'installazione su pavimento grezzo (1). Le altre varianti d'installazione sono da eseguire in modo analogo.

 In caso delle varianti dell'installazione del piatto doccia su una superficie di dimensione ridotta con rivestimento di piastrelle (3) e dell'installazione senza barriera (4), non è possibile di prevedere

FISSAGGIO DEI DISTANZIALI

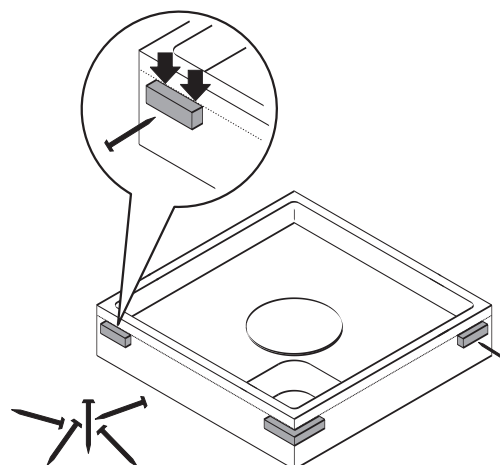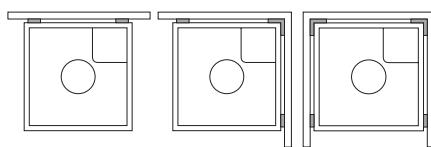

Se in strette nicchie o su pareti non piane o non opportunamente angolate non è possibile fissare i distanziali, è necessario individuare altre soluzioni di montaggio a misura del supporto del piatto doccia. La distanza minima del supporto del piatto doccia di 17 mm dall'intonaco della parete deve essere rispettata.

D

GB


F

I

E


Istruzioni di montaggio
Installatore di impianti igienico-sanitari

TRACCIATURA DELLA POSIZIONE DEL SIFONE

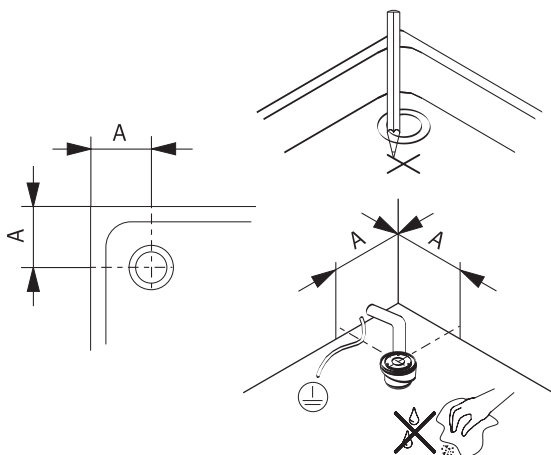


- ⚠ Nel montaggio senza barriera del piatto doccia, montare lo scarico verso l'interno (verso la parete).
- ⚠ Nel collegamento del sifone al sistema di scarico locale è necessario tenere presente una pendenza sufficiente. Se necessario si deve impiegare una valvola di ritegno.

TAGLIO A MISURA DEL SUPPORTO DEL PIATTO DOCCIA

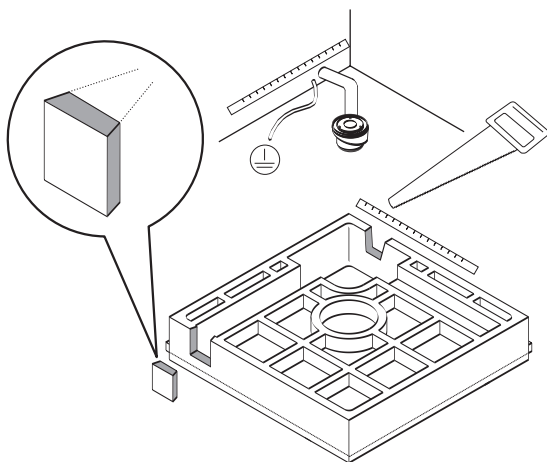


INCOLLAGGIO DEL SUPPORTO DEL PIATTO DOCCIA

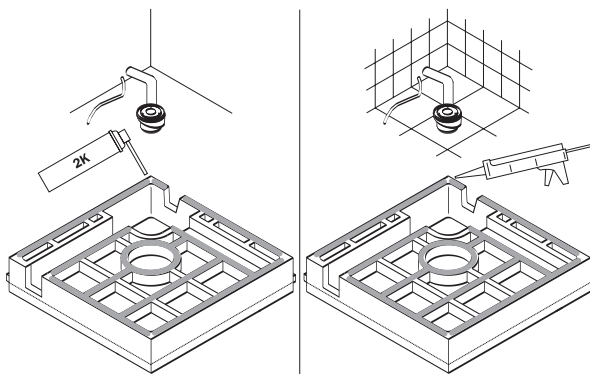

- ⚠ La colla utilizzata deve essere adatta per polistirolo. Si devono osservare le avvertenze generali del produttore.
- ⚠ Affinché la colla utilizzata non si indurisca tra una fase di lavoro e l'altra, tutte le fasi di lavoro devono essere eseguite direttamente in sequenza (attenzione ai tempi di indurimento della colla).

POSIZIONAMENTO DEL SUPPORTO DEL PIATTO DOCCIA

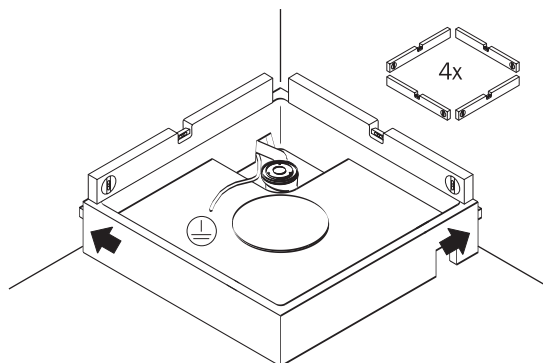

- ⚠ Se lo spessore delle piastrelle è maggiore di 7 mm, il supporto deve essere spostato dalla parete di un tratto pari alla differenza.
- Se lo spessore delle piastrelle è maggiore di 12 mm, le superfici frontali da piastrellare del supporto devono essere ulteriormente ridotte con attrezzi adatti.
- ⚠ A causa delle tolleranze di fabbricazione dei piatti doccia può essere necessario adattare il supporto.

D

GB


F

I

E


Istruzioni di montaggio
Installatore di impianti igienico-sanitari

INCOLLAGGIO DEL PIATTO DOCCIA

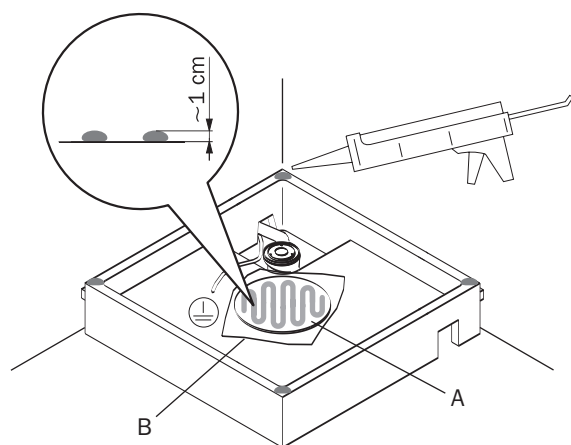

Per poter sostituire in futuro senza difficoltà il piatto doccia, coprire il silicone nell'area (A) su una grande superficie con una pellicola di plastica (B, non fornita in dotazione, ritagliare l'apertura per il sifone). Questa pellicola di plastica impedisce che il silicone per il sostegno centrale resti attaccato al piatto doccia.

APPLICAZIONE DEL PIATTO DOCCIA

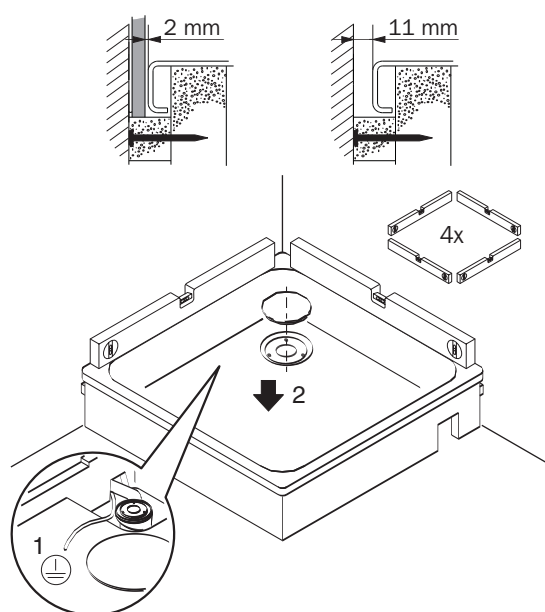

- Collegare la compensazione del potenziale.
- Applicare con cautela il piatto doccia.
- Caricare brevemente il piatto doccia.
- Regolare le distanze dalle pareti del piatto doccia.
- Bloccare le distanze dalle pareti per impedire che si spostino.
- Posizionare il piatto doccia con una livella a bolla d'aria.
- Collegare il sifone (osservare le istruzioni del produttore).



Non far passare il cavo di terra attraverso il silicone o sopra la superficie di appoggio del supporto del piatto doccia.



Il piatto doccia deve stare in piano sul suo supporto e non deve inclinarsi; se necessario rifinire il supporto del piatto doccia o riempirlo localmente con schiuma di montaggio a 2 componenti (osservare le istruzioni del produttore).



Per fissare il piatto doccia utilizzare solo silicone. Far riposare il piatto doccia fino al completo indurimento del silicone. Il tempo di indurimento del silicone aumenta in assenza d'aria (consultare le istruzioni del produttore).

D

GB


F

I

E

Istruzioni di montaggio
Installatore di impianti igienico-sanitari

MONTAGGIO DELLE PIASTRELLE

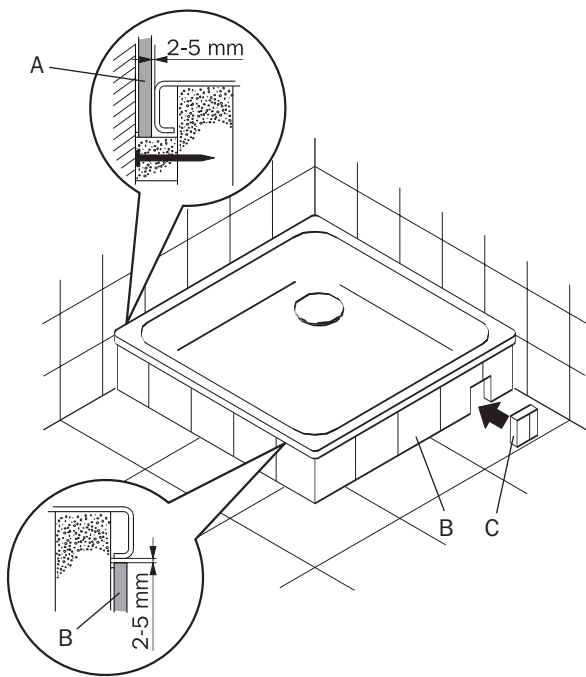


Le piastrelle della parete (A) o le piastrelle di rivestimento (B) non devono essere a contatto con il piatto doccia.



Se, a causa delle condizioni delle pareti, si applicano piastrelle anche sopra il bordo superiore del piatto doccia, non è più possibile sostituire semplicemente il piatto doccia stesso.

RIPASSATURA DEI GIUNTI DEL PIATTO DOCCIA

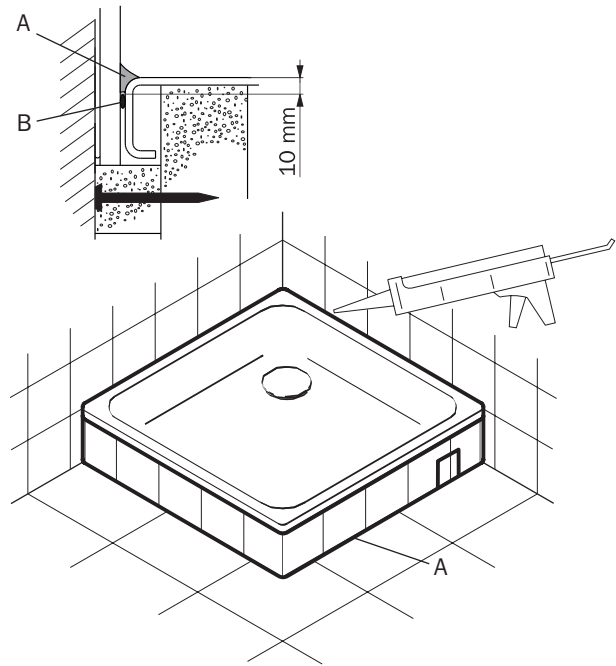

- Collegare il piatto doccia e le piastrelle della parete / del pavimento con una striscia continua di silicone (A) (se necessario, prima applicare materiale di riempimento (B)).



Suggerimento: durante l'applicazione della striscia di silicone caricare uniformemente il piatto doccia con un peso di circa 50 kg (ad esempio sacchi di cemento) e far riposare fino all'indurimento completo del silicone.

D

GB

F

I

E

Istruzioni di montaggio
Installatore di impianti igienico-sanitari

KALDEWEI

Europas Nr. 1 in Badewannen

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33-35
59229 Ahlen
Germany
Tel. +49 2382 785 0
Fax +49 2382 785 200
Internet: www.kaldewei.com