


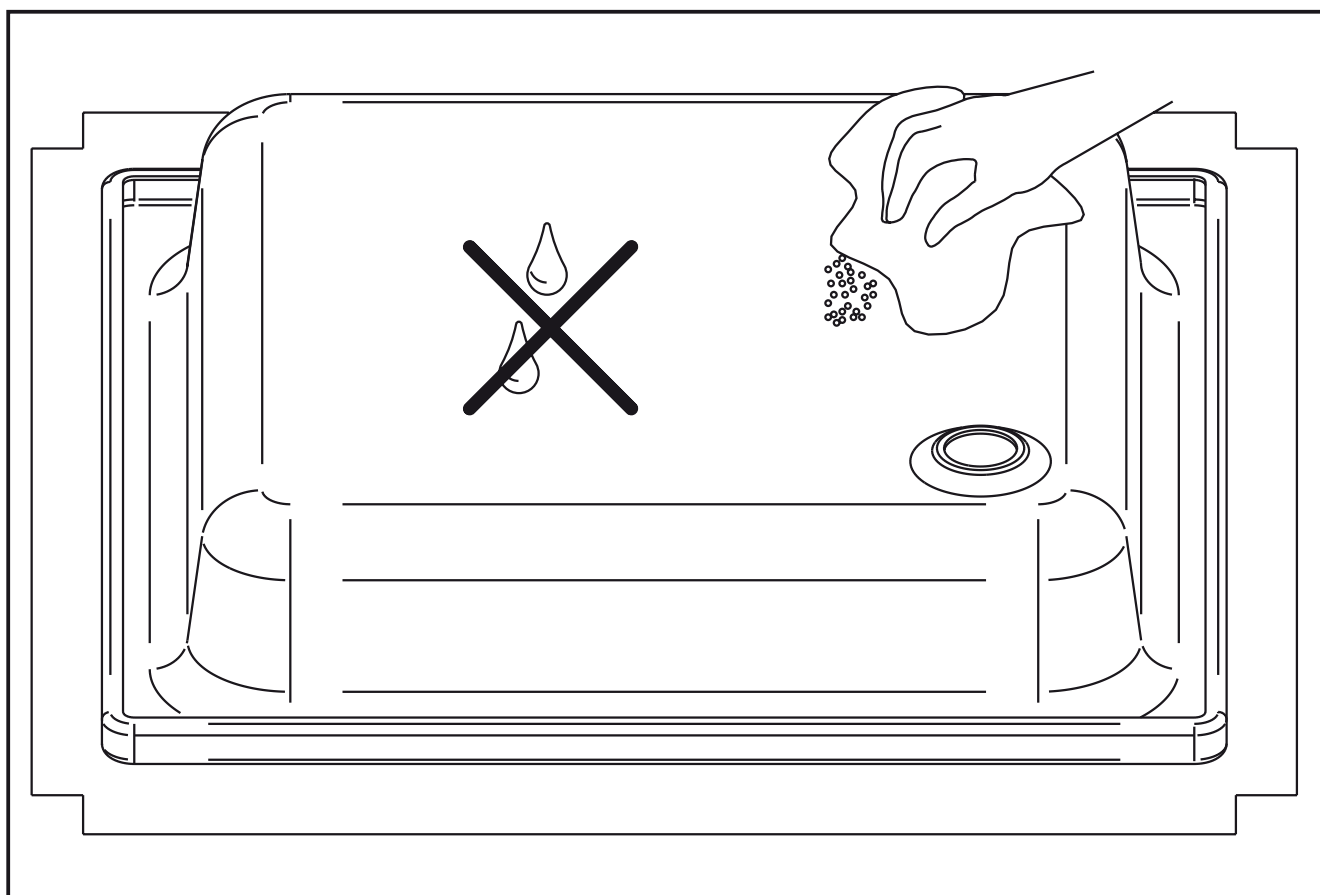


INSTRUKCJA MONTAŻU NÓG UNIWERSALNYCH MOD. 5200

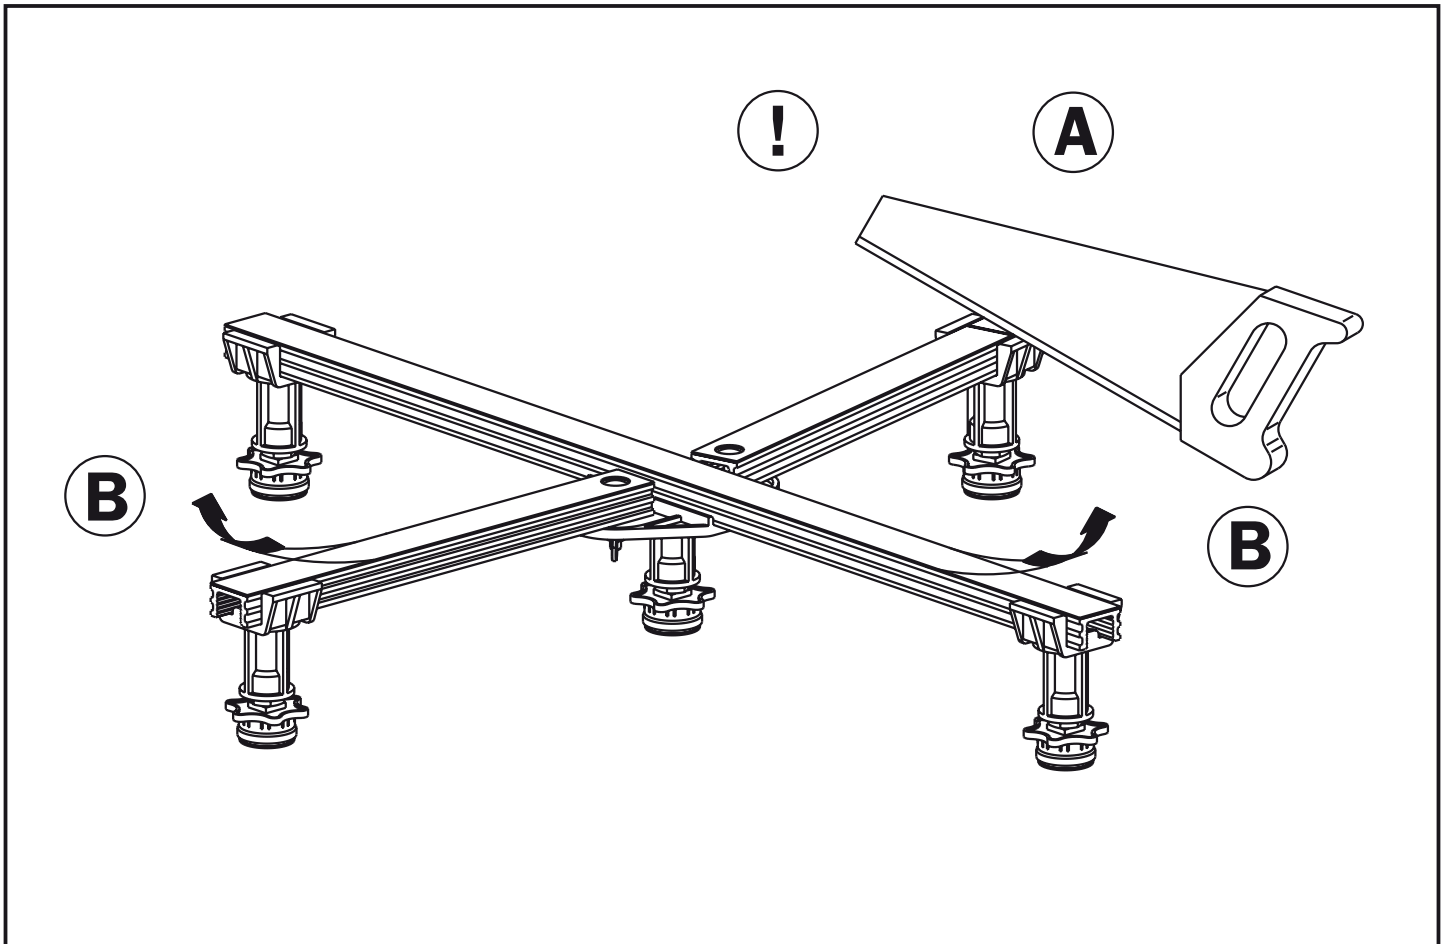




06/2009

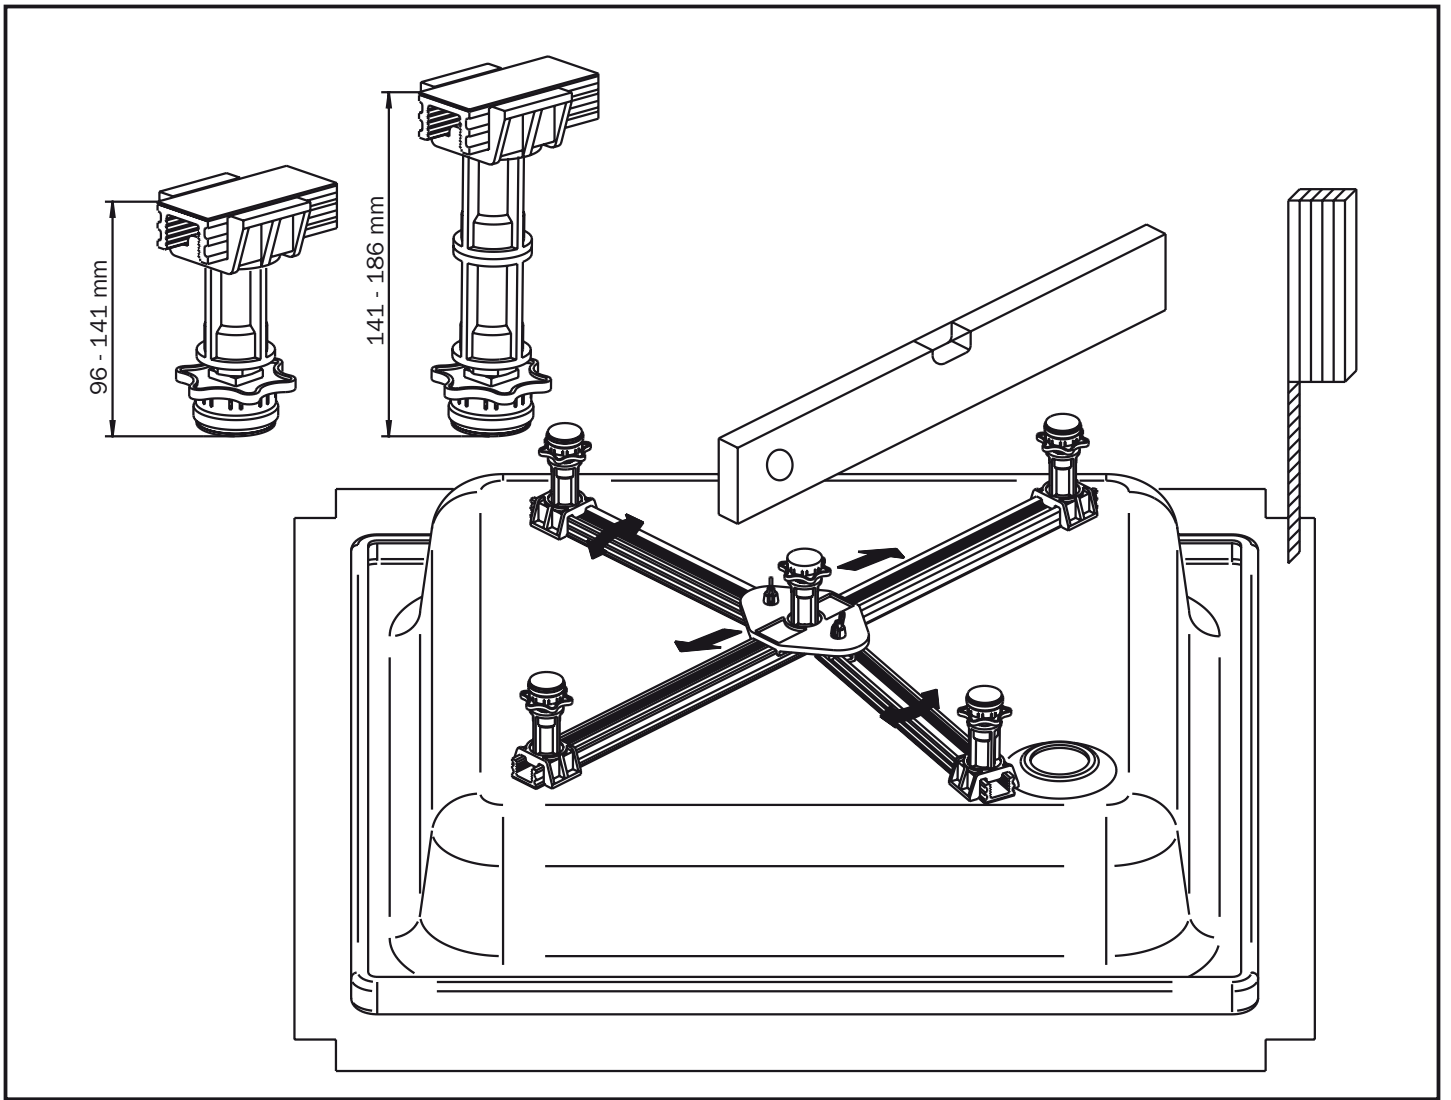

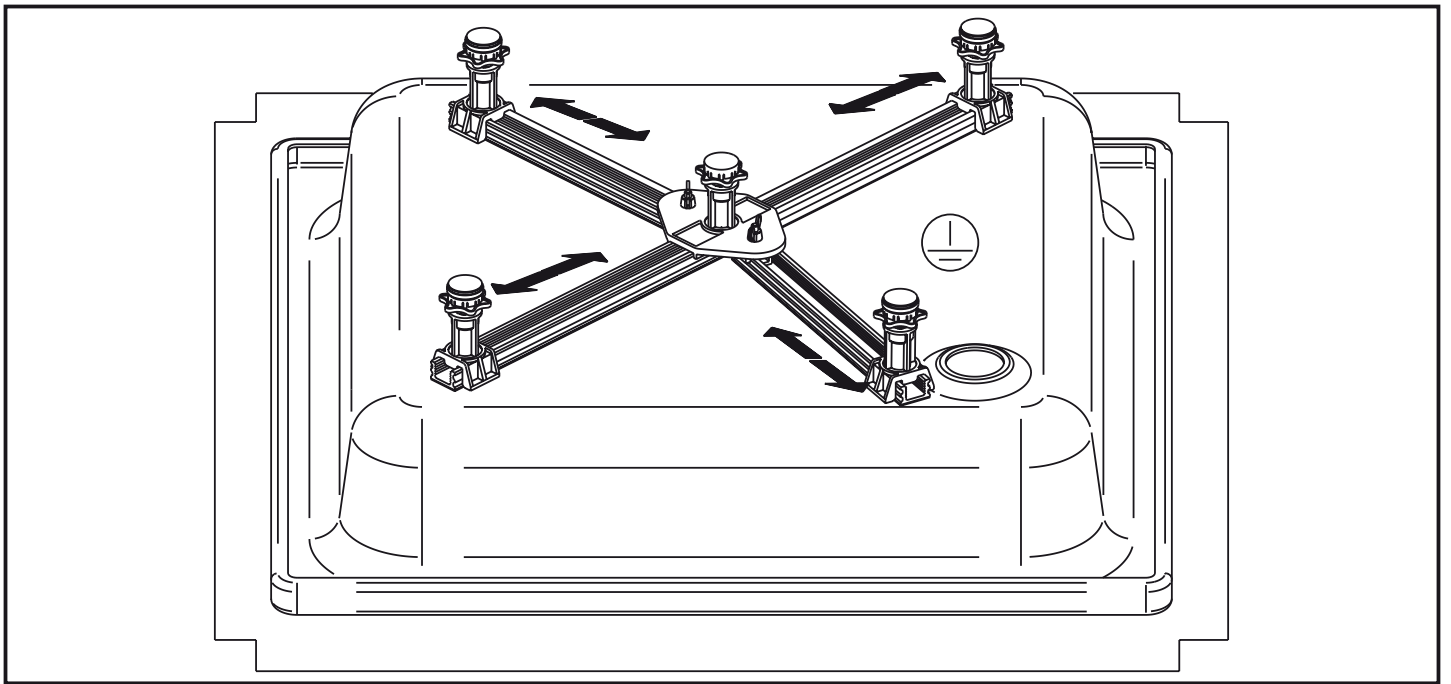

Kotwa mocująca + zestaw wyciszający do brodzików

(nie zawarte w opakowaniu)

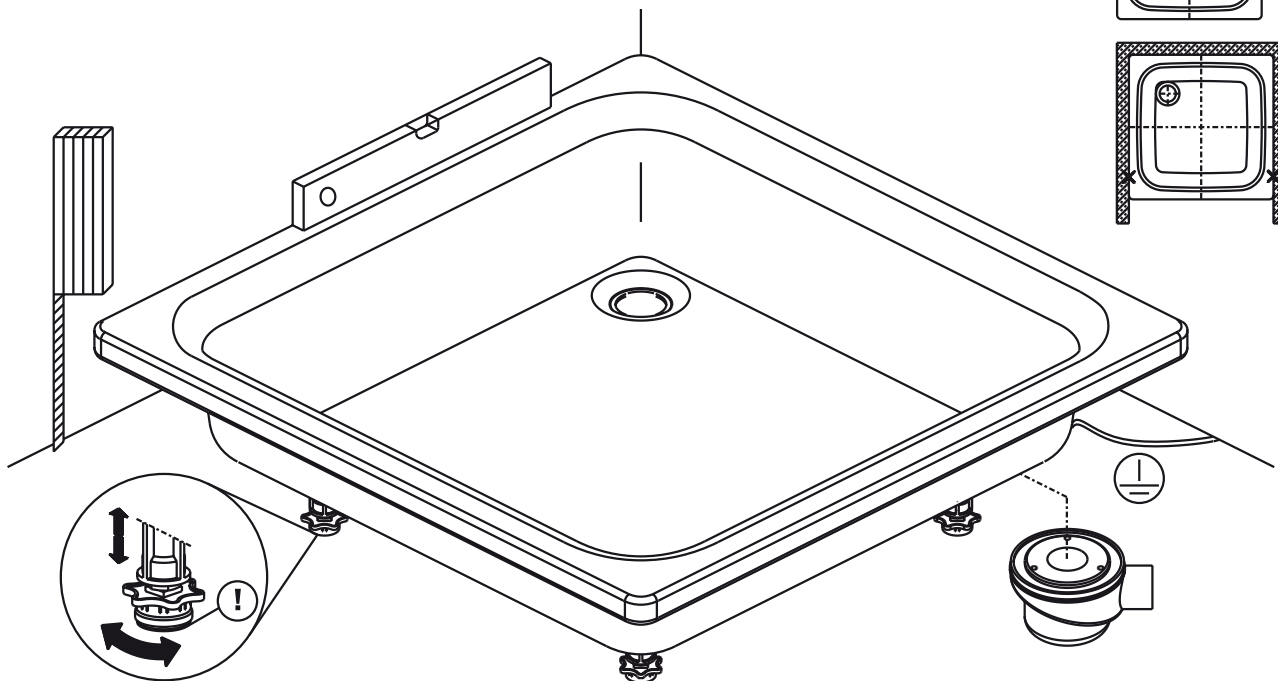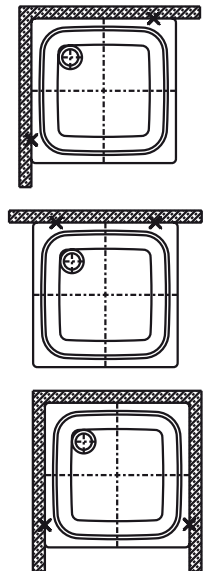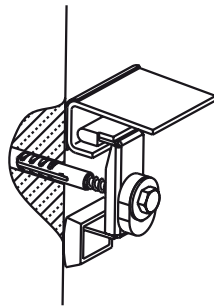

Do montażu z brodzikami akrylowymi w opakowaniu znajdują się śruby (4 szt. 4,8 x 13).
Instrukcja montażu z brodzikami akrylowymi znajduje się wewnątrz opakowania ze śrubami.